



フレキシブルレジン色調手順マニュアル

注意

お使いのプリンタがForm 2の場合はForm 2 Resin Tank LTをご使用ください

【準備するもの】

- ①フレキシブルレジンスターセット
 - ・Flexible80A Resinカートリッジ
 - ・カラーリキッド(ホワイト、イエロー、マゼンタ)
 - ・シリンジ(カラーリキッド付属品)
- ②グローブ
- ③カップ



【調色手順】


- ①Flexible80A Resinカートリッジから40ml をシリンジを使って抜き取りカップに移します



②カラーリキッドをカートリッジに入れます
 配合量は【配合表】を参照してください



③カートリッジの蓋を閉めて激しく振ります(5分以上)
 時々カートリッジを上下回転させてください
 より速く混ぜる方法として棒状のものやスパチュラを使用してカートリッジ内の
 レジンをかき混ぜてください

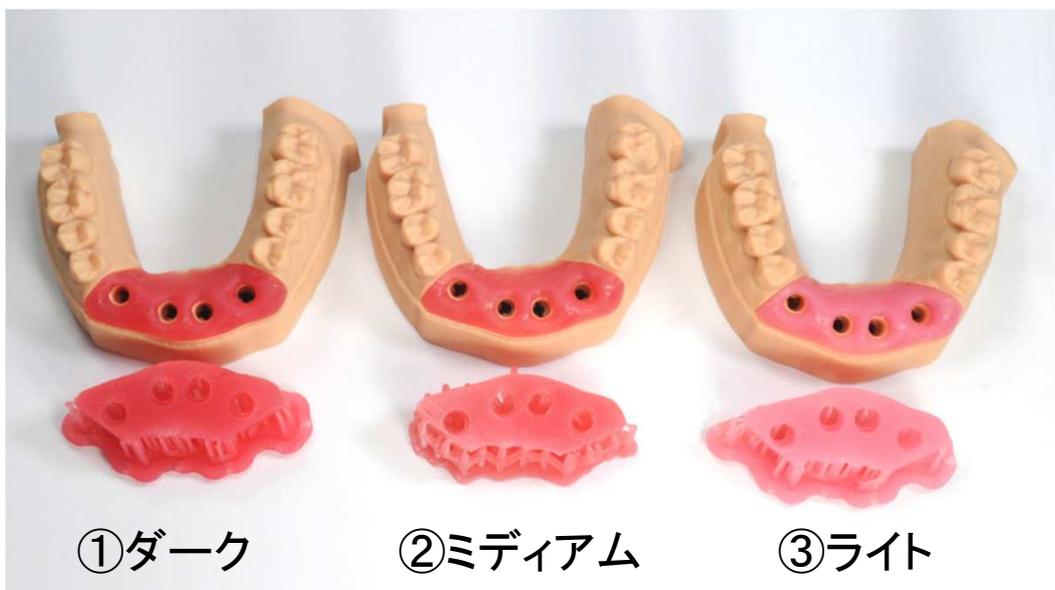

【配合表】

色の濃さ	ホワイト(ml)	イエロー(ml)	マゼンタ(ml)	Flexible80A(ml)
①ダーク	10	10	20	960
②ミディアム	15	10	15	960
③ライト	25	5	10	960

【造形】

①カートリッジ、フレキシブルタンク（Form 2の場合はTank LT）、ビルドプラットフォームをプリンタに取付けてください

②Preformの素材レジン選択は『Flexible 80A』を選択してください
積層ピッチは50umまたは100umを選択してください



③はじめて造形する場合、カートリッジから流出した着色レジンの色が安定しないことがありますので、レジンタンクに溜まった着色レジンをスパチュラなどで混ぜてください

【洗浄、光重合、仕上げ】

①造形が終わった造形物はForm Washで10分洗浄してください
付着した未重合レジンが落ちない場合はもう一度洗浄してください

②洗浄が終わった造形物に付着したIPAをエアーでよく吹き飛ばしてください

③Form Cureの設定は 10分 60°C で重合してください

④サポートピンを除去します